

MONTERINGSANVISNING FOR CREOLIMPREGNERTE TAKBORD

A UNDERTAK

BRUK BÆRENDE UNDERTAK BESTÅENDE AV UNDERPANEL ELLER FUKTBESTANDIGE PLATER.

B PAPP

BENYTT EN GOD PAPP MED POLYESTERSTAMME OG GLIDESJIKT.

C SLØYFER

DIMENSJON MIN 22X48MM JUSTERT IMPREGNERT, CC 60 CM.

D LEKTER


DIMENSJON 48X48MM JUSTERT IMPREGNERT, CC 50 CM VED HÅNDSPIKRING.
DIMENSJON 36X48MM JUSTERT IMPREGNERT, CC 50 CM VED SKRUING.

E SKRUING/SPIKRING OG FORBRUK

BENYTT VARMGALVANISERT/RUSTFRIE, VRIDDE ELLER RIFLEDE SPIKER.
VED SKRUING BENYTTER RUSTFRIE SKRUER.

UNDERLIGGER SPIKRES/SKRUES MED EN SPIKER/SKRUE, OG OVERLIGGEREN
MED TO - UT MOT UNDERLIGGEREN, MEN IKKE GJENNOM. TIL UNDERLIGGER REGNES
DET 7 SKRUER PR. M², OG TIL OVERLIGGER 14 SKRUER PR. M².

DRENERINGSSPORENE SKAL LIGGE OPP PÅ UNDERLIGGER OG NED PÅ OVERLIGGER,
SLIK AT SPORENE KORRESPONDERER. DET REGNES 8.3 LM TAKBORD PR. M².

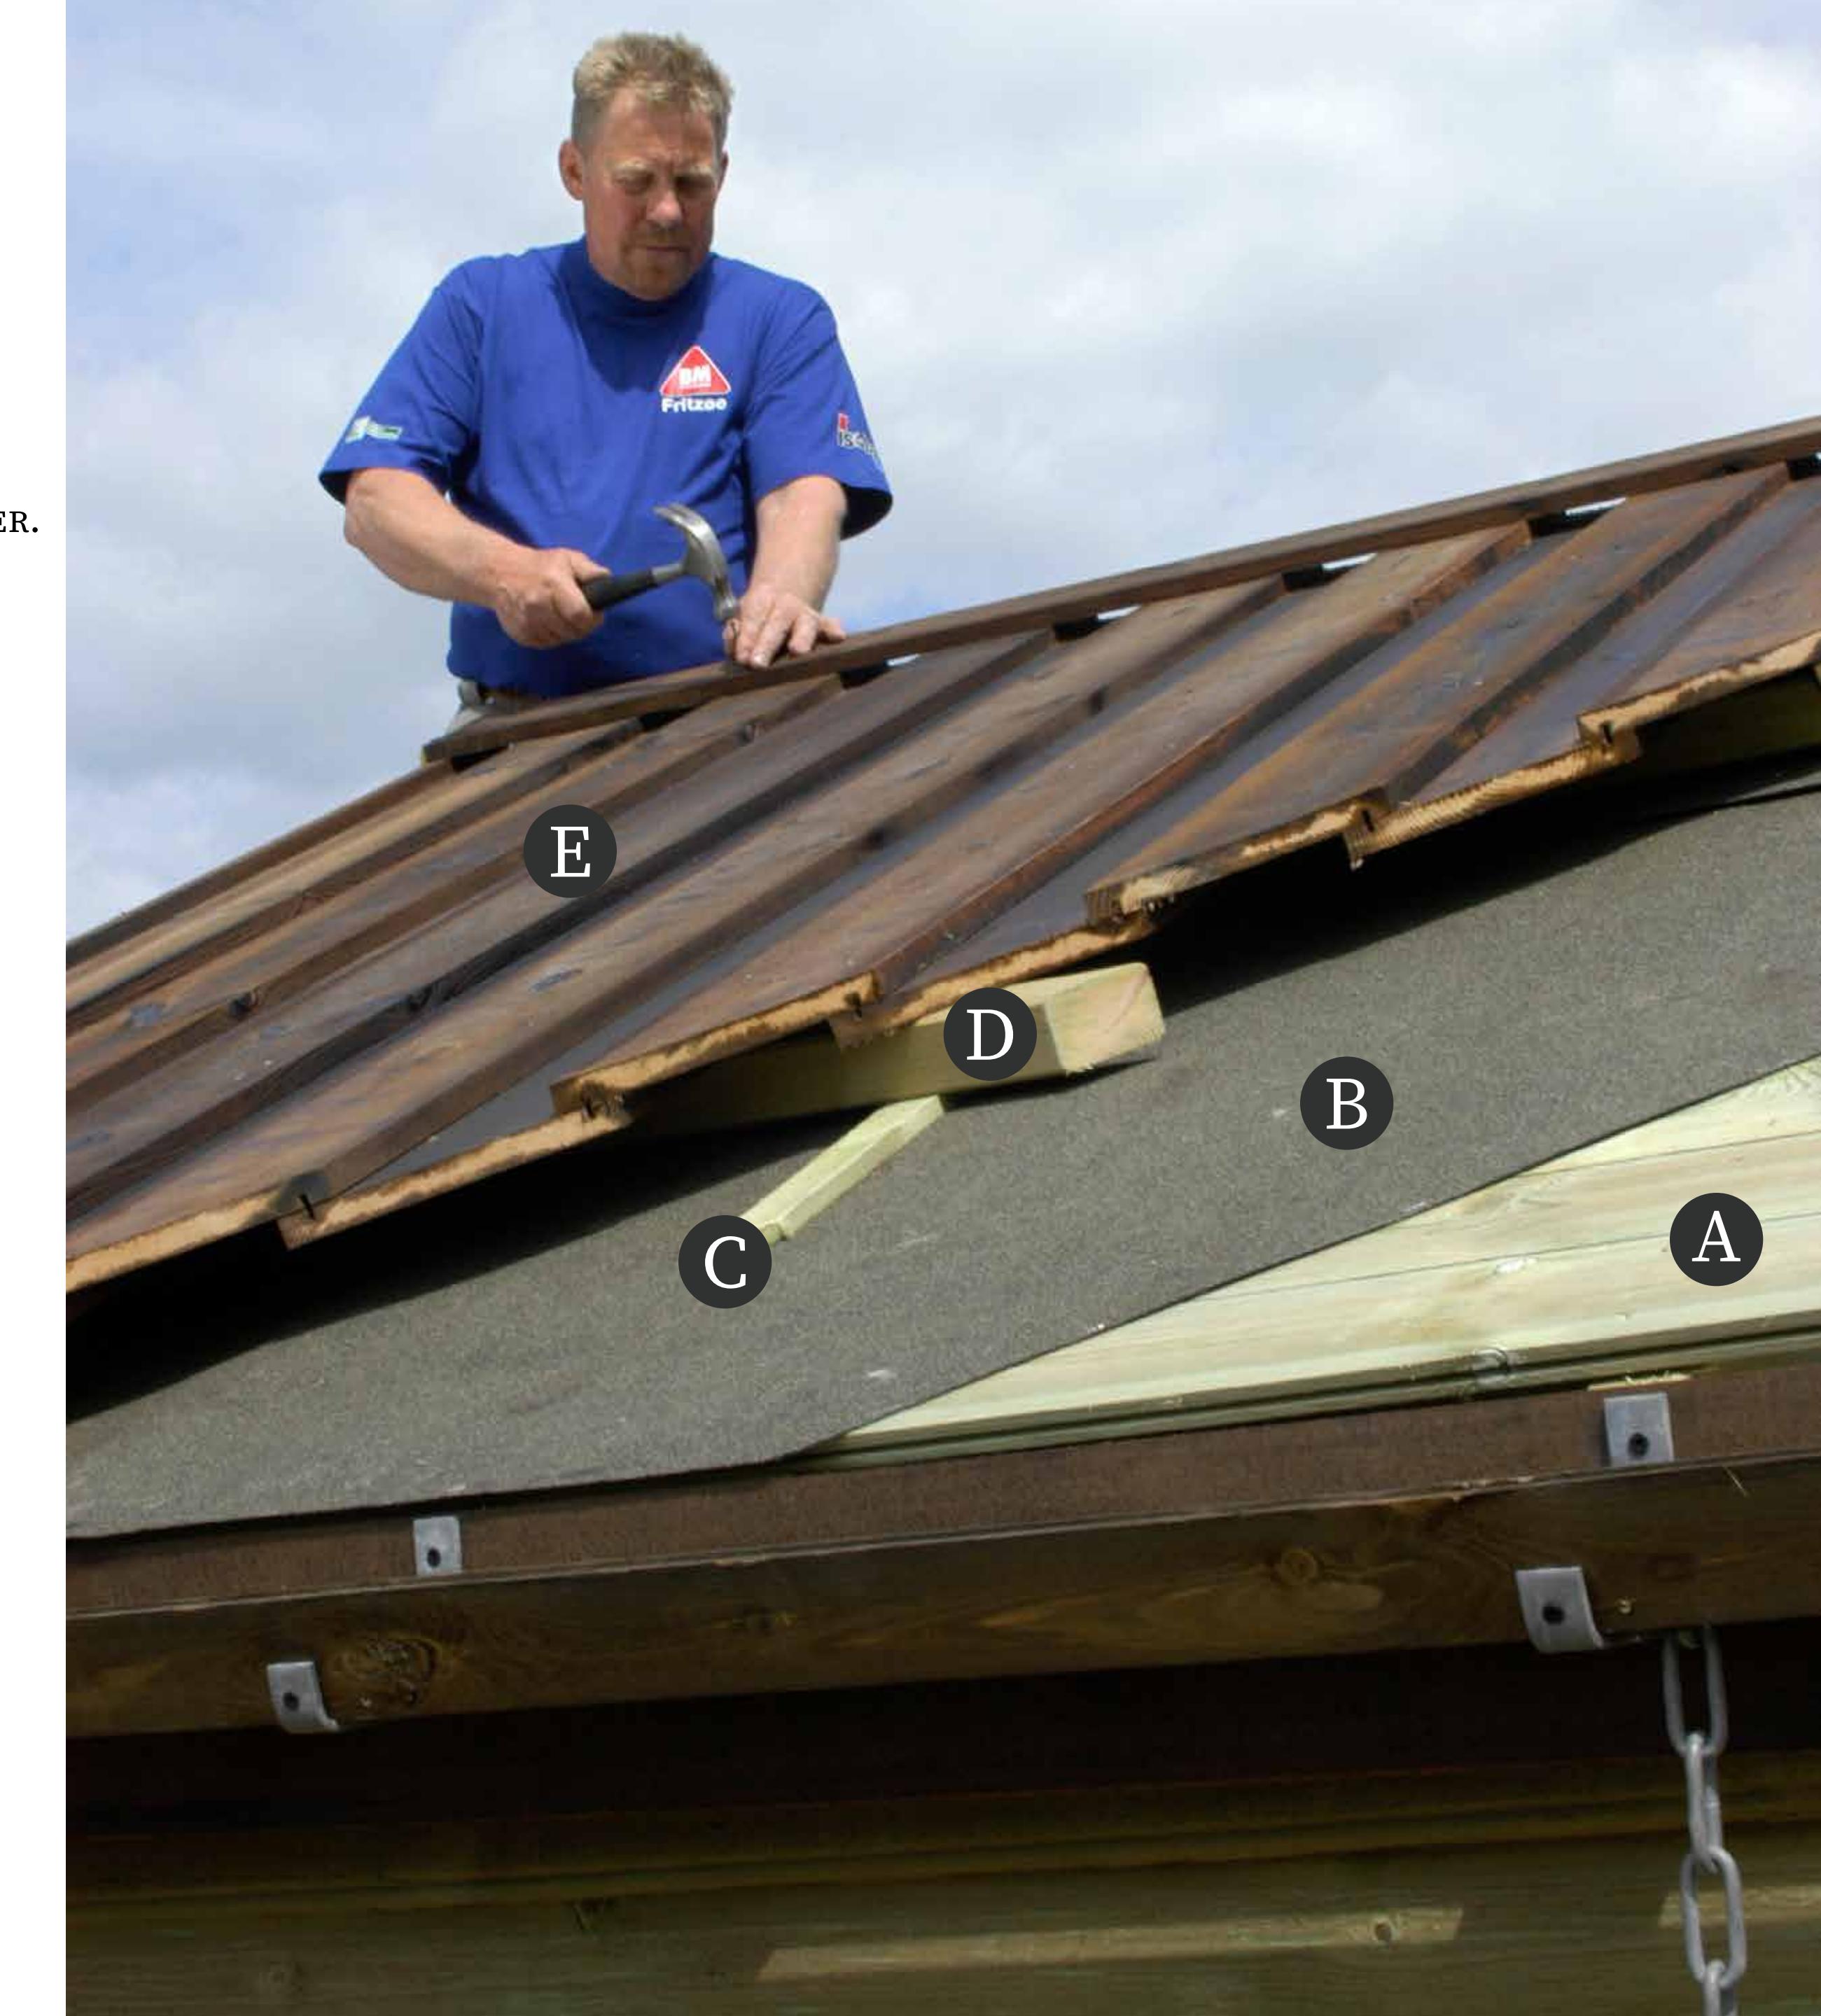

Impregneringen.no